


Montageanleitung / Mounting Instructions

Cablefix
Cablefix


Art-Nr. / Part-No. 600347, 600320, 600321



1. Aussparungen mit Hilfe der beiliegenden Bohrschablone ausschneiden.
1. Create cut-out via enclosed drill template.
2. Cablefix-Flansche (B/V, S/A, ST) können durch die Schwalbenschwanzführungen seitlich aneinander gereiht werden.
2. Cablefix-flanges (B/V, S/A, ST) can be dovetailed together side by side.

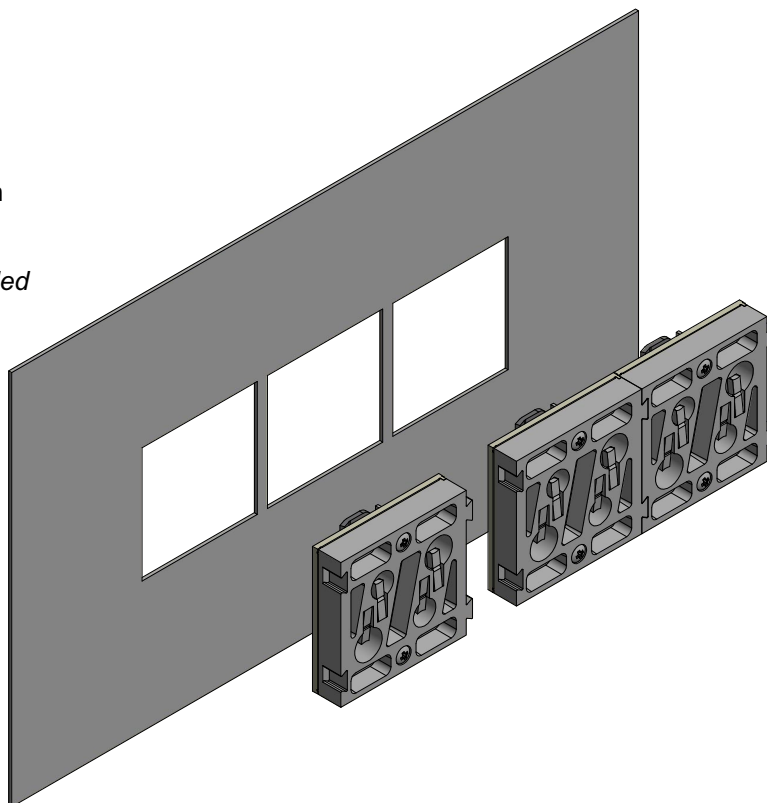

3. Festschrauben der Metalllaschen an das Gehäuse.
3. Tighten the metal tang to the housing.

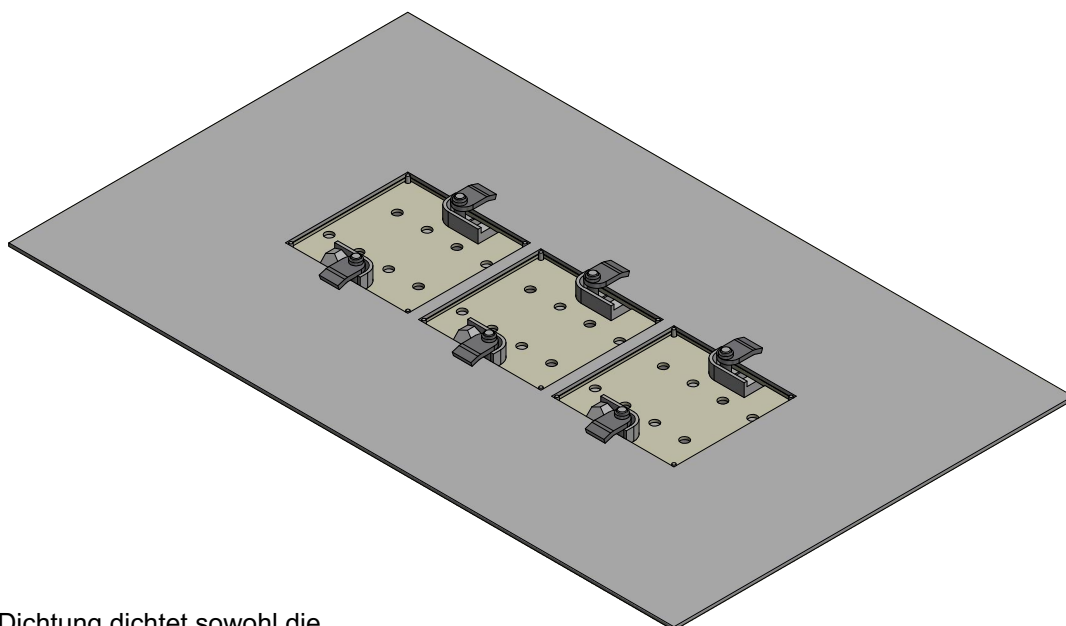

4. Die angebrachte TPE-Dichtung dichtet sowohl die kombinierten Flansche zueinander, als auch die Kabel zum Gehäuse ab.
4. The mounted TPE-seal seals the combined flanges to each other as well as the cables to the housing.