


CG SERIES FITTINGS INSTALLATION

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION

1. Install body securely in conduit hub or fasten in knockout with locknut.
2. Slide gland nut, gland washer and bushing over cable, in that order.
3. Install cable through the body far enough to allow wire connections (see Figure 1). If cable does not pass through the body, remove sufficient outer covering of cable to allow conductors to pass through the connector body.
4. Install bushing into body, slide gland washer against bushing and thread gland nut onto body. Tighten gland nut to cause bushing to grip cable firmly so liquidtight seal is formed.

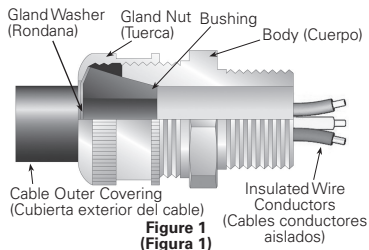

⚠ WARNING

To avoid risk of electrical shock, electrical power must be OFF before and during installation and maintenance of conductors.

INSTALACIÓN DE CONECTOR SERIE CG

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Instale el cuerpo firmemente en la entrada conduit de la caja registro o en la entrada del gabinete con una contratuerca.
2. Deslice la tuerca, rondana y bushing de neoprene en el cable, siguiendo este orden.
3. Pase el cable a través del cuerpo, lo suficientemente necesario para realizar las conexiones, figura 2; si el cable no pasa lo suficiente a través del cuerpo, retire parte del aislamiento exterior del cable.
4. Coloque el bushing dentro del cuerpo, deslice la rondana contra el bushing y rosque la tuerca en el cuerpo. Apriete la tuerca para provocar que el bushing estrangle el cable firmemente y obtener así el sello a prueba de líquidos.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, la corriente eléctrica debe estar APAGADA antes y durante la instalación y el mantenimiento de los conductores.

SUGGESTED GLAND NUT TORQUE (PAR DE TORSION SUGERIDO DEL TUERCA HUECA)

Trade Size (Tamaño comercial)	Torque (Par de torsión)	
	(lb.-in.)	(N-m)
3/8"	200	22.6
1/2"	300	33.9
3/4"	500	56.5