


Assembly instructions


PUSH IN terminals –

LLFS/LUFS

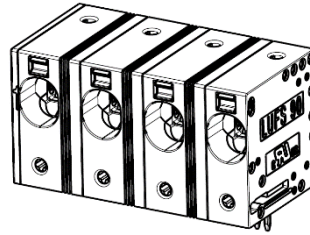

OMNIMATE Power – Series LLFS/LUFS

All technical data can be obtained from the data sheet.

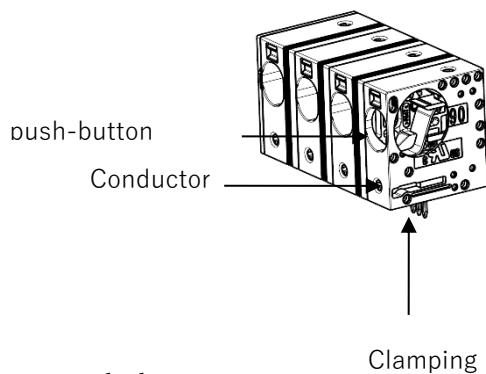


Delivery status:


- The clamping units are closed.

Connecting flexible conductors:


1. Opening clamping unit: Press the screwdriver individually onto the push-button (slider/pusher) and hold the screwdriver in this position.

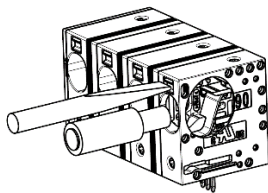

2. Connect the conductor: Insert the flexible conductor into the terminal point as far as it will go.

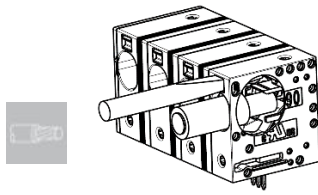


3. Close the clamping unit: Lock the clamping unit by releasing pressure onto the push-button (slider/pusher). Make sure that the conductor is inserted up to the end stop and ensure by gently pulling on the conductors that the clamping unit is securely locked.

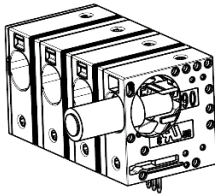


Connecting conductors with ferrules or solid wires:

1. Plug the conductor into the contact unit up to the end stop. Ensure by gently pulling on the conductors that the clamping unit is securely engaged.

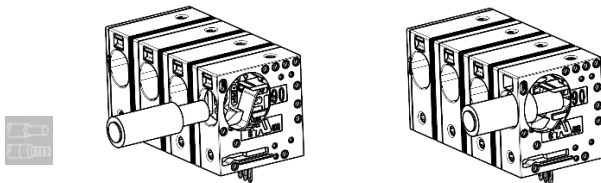


Releasing the conductor:

1. To open the clamping unit press the screwdriver individually onto the push-button (slider/pusher) until it is engaged and remove the conductor.

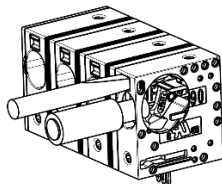


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold, Germany
Telefon +49 5231 14-0
E-Mail info@weidmueller.com
Web www.weidmueller.com

Montageanleitung PUSH IN Leiterplattenklemme LLFS/LUFS

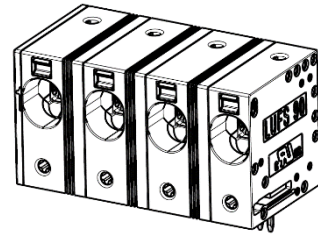

OMNIMATE Power – Serie LLFS/LUFS

Alle technischen Daten sind dem Datenblatt zu entnehmen.

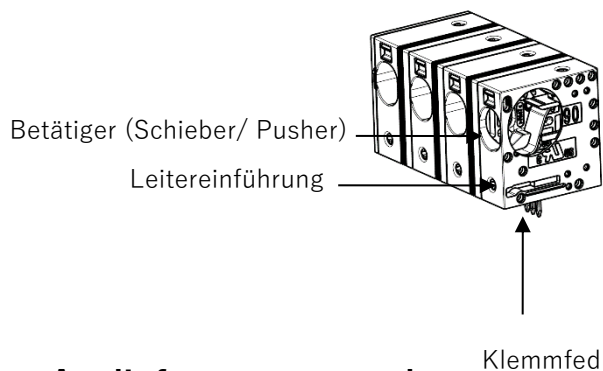


Auslieferungszustand:


- Die Klemmstellen sind geschlossen.

Anschließen von flexiblen Leitern:


4. Klemmstelle öffnen: Drücken Sie mit dem Schlitzschraubendreher einzeln auf den Betätiger (Schieber/Pusher) und halten Sie den Schraubendreher in dieser Position.

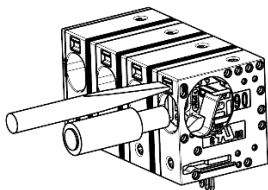

5. Leiter anschließen: Stecken Sie den flexiblen Leiter, bis zum Anschlag, in die Klemmstelle ein.

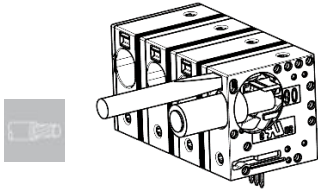


6. Klemmstelle schließen: Verriegeln Sie die Klemmstelle durch Lösen des Drucks auf den Betätiger (Schieber/Pusher). Beachten Sie dabei, dass der Leiter bis zum Anschlag eingesteckt ist und kontrollieren Sie durch leichten Zug an den Adern, dass die Klemmstelle sicher verriegelt ist.

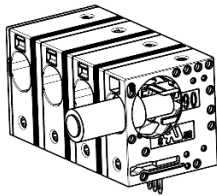


Anschließen von Leitern mit Aderendhülse oder starren Adern:

2. Stecken Sie den Leiter, bis zum Anschlag, in die Klemmstelle ein. Kontrollieren Sie durch leichten Zug an den Adern, dass die Klemmstelle sicher verriegelt ist.

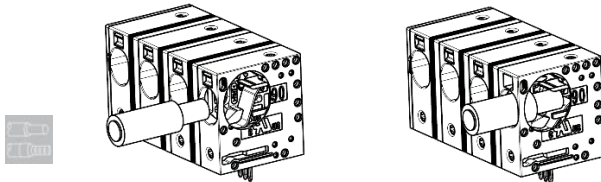

Lösen der Leiter:

2. Zum Öffnen der Klemmstelle drücken Sie mit dem Schlitzschraubendreher einzeln auf den Betätiger (Schieber/Pusher), halten diesen auf der Position und ziehen den Leiter heraus.

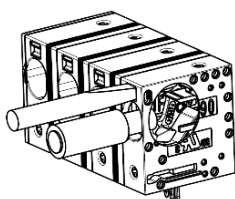

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
32758 Detmold, Germany
Telefon +49 5231 14-0
E-Mail info@weidmueller.com
Web www.weidmueller.com